

はじめにお読みください


箱の中身を確認する



□ Lexmark 1200 Series 本体




□ 電源コード

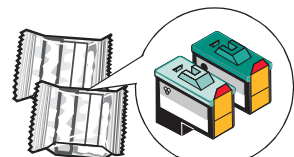

□ プリントカートリッジ 2 個



□ ソフトウェア CD-ROM 3 枚



□ USB ケーブル



□ 取扱説明書

- ・『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- ・『セットアップガイド』（本紙）
- ・『ユーザズガイド』

□ その他

各種ご案内が同梱されている場合があります。



警告


- ・雷のときは、電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- ・電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

1 電源を入れる



注意

差し込む順番をまちがえないようにしてください。感電、火災の原因となります。

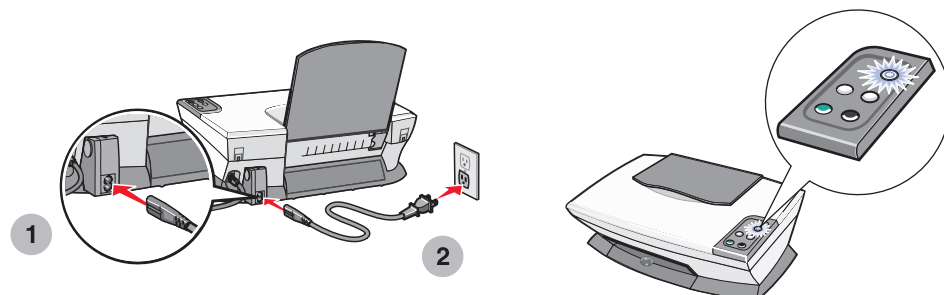


①→②の順番で電源コードを差し込みます。

本機に通電すると電源ボタンが点灯します。


2 用紙サポートと排紙トレイを引き出す

1

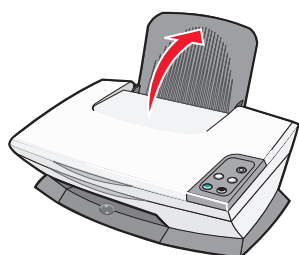

開きます。

2

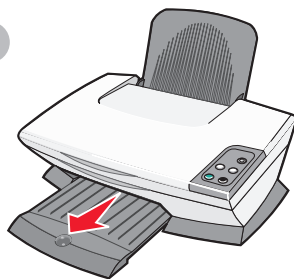

引き出します。


3 A4 サイズの用紙をセットする

1



A4 サイズの用紙を 10 枚程度セットします。

2

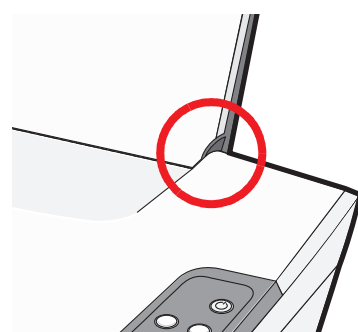

用紙を右側にそろえます。

3




つまんで用紙の幅に合わせます。

セットアップガイド


LEXMARK 1200 Series

4 カートリッジを取り付ける

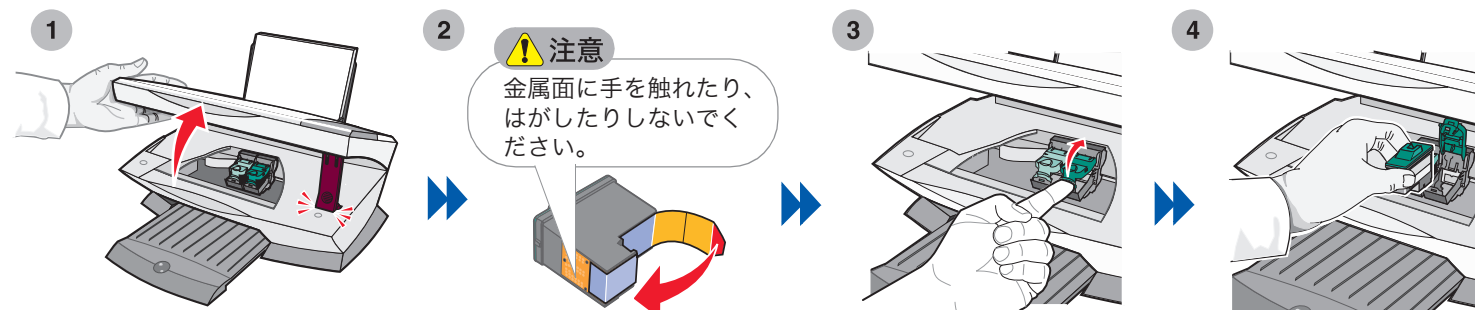


「カチッ」と音がするまでスキャナユニットを持ち上げます。


カートリッジホルダーが自動的に中央の取り付け位置に移動します。

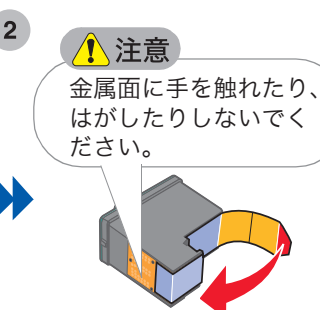


カートリッジのテープの先端をつまみはがします。

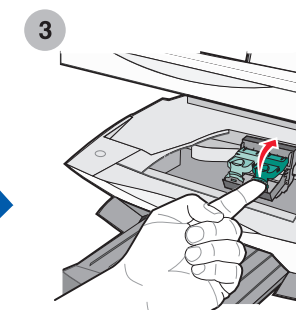

ロックレバーを上押し、固定カバーを開きます。

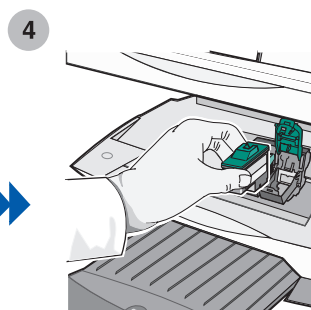

ブラックカートリッジを右に、カラーカートリッジを左のカートリッジホルダーに取り付けます。

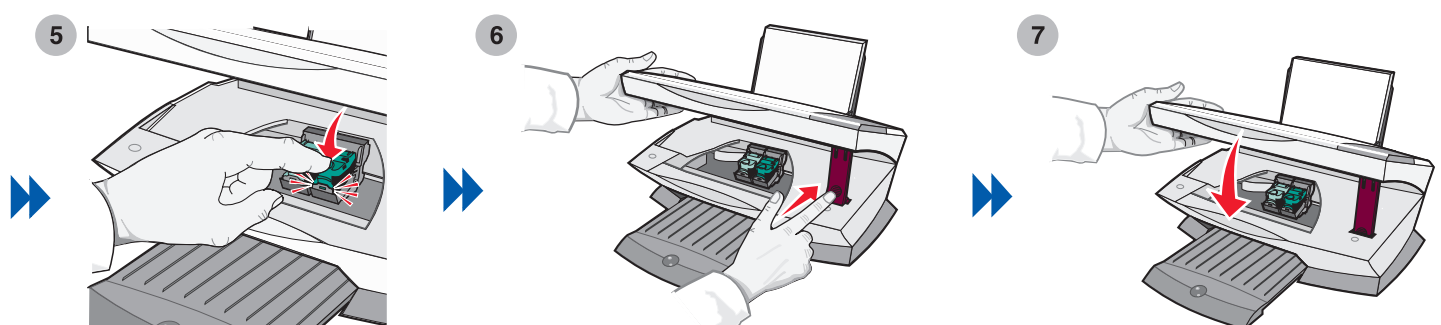

「カチッ」と音がするまで押します。


片方の手でスキャナユニットを持ち上げ、もう片方の手で固定レバーを奥に押します。

手をはさまないようにゆっくりおろします。

5 USB ケーブルを接続する

本機のみではコピーできません。必ず同梱の USB ケーブルで本機とパソコンを接続してから、裏面の『ソフトウェアをインストールする』に進んでください。

本機に同梱の USB ケーブルをプリンタに接続します。

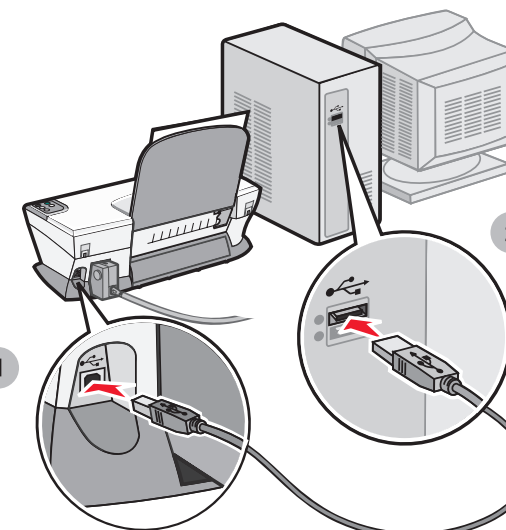

2 USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続します。



注意

USB ポートの位置はパソコンによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

裏面へ

6 ソフトウェアをインストールする

ステップ1 日本語版 OCR ソフトウェアのインストール


Windows XP

ソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者の権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。


Windows 2000

ソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログオンする必要があります。


ログオン方法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談するか、Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。

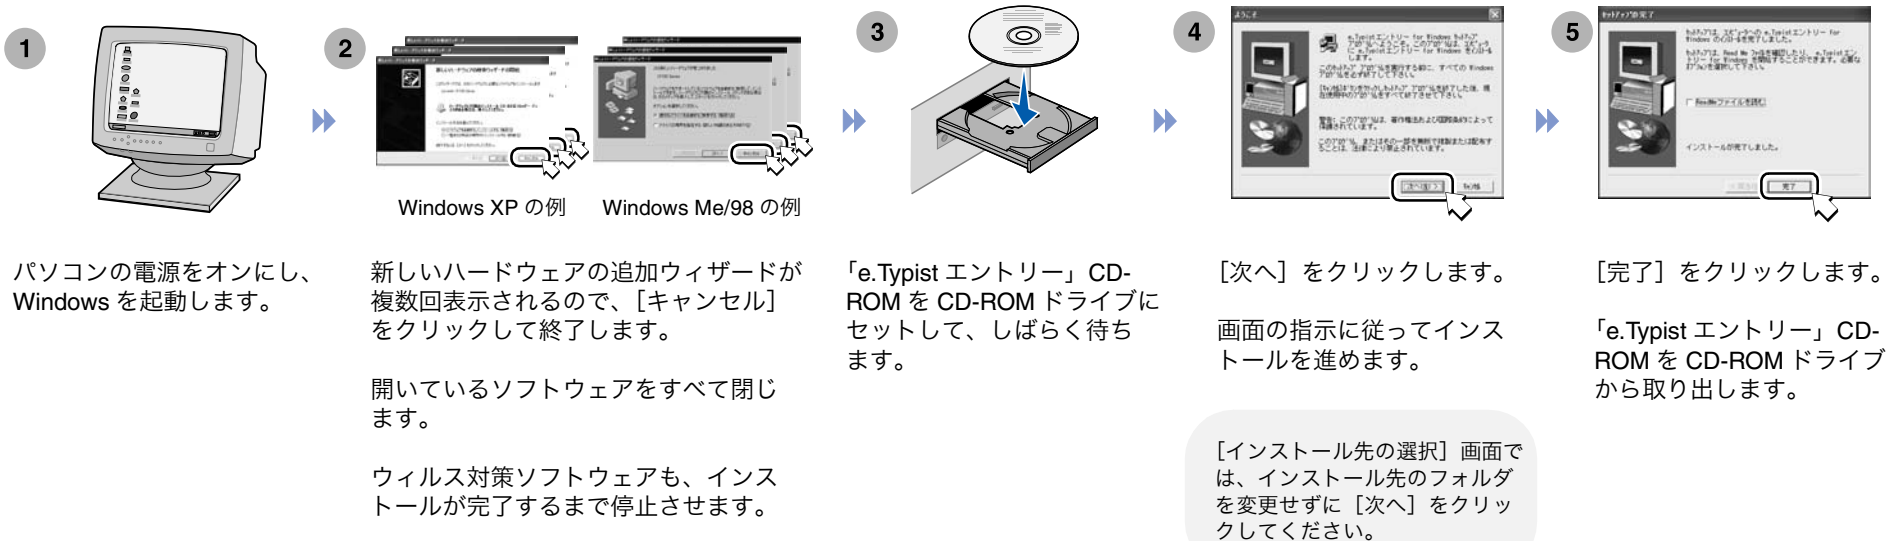

ステップ2 Lexmark 1200 Series ソフトウェアのインストール

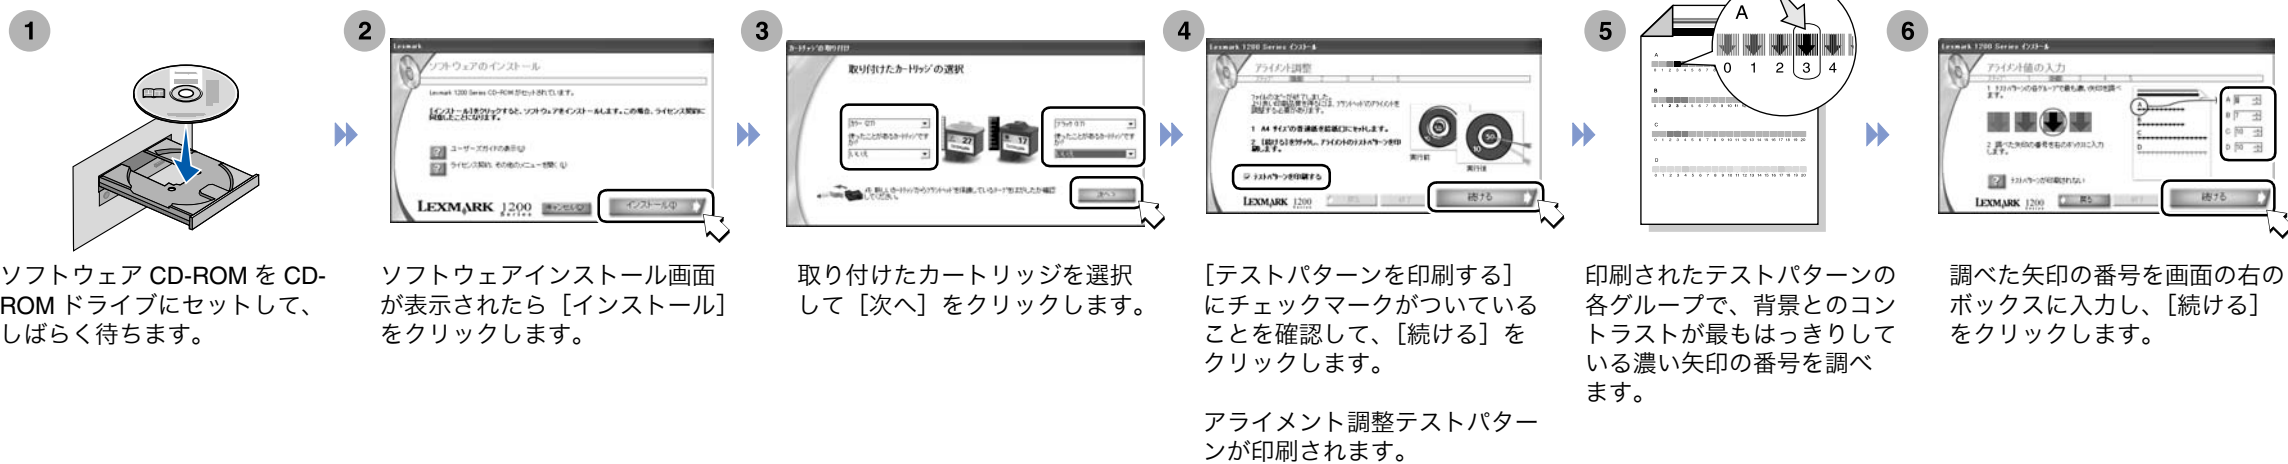

ステップ3 FAX ソフトウェアのインストール

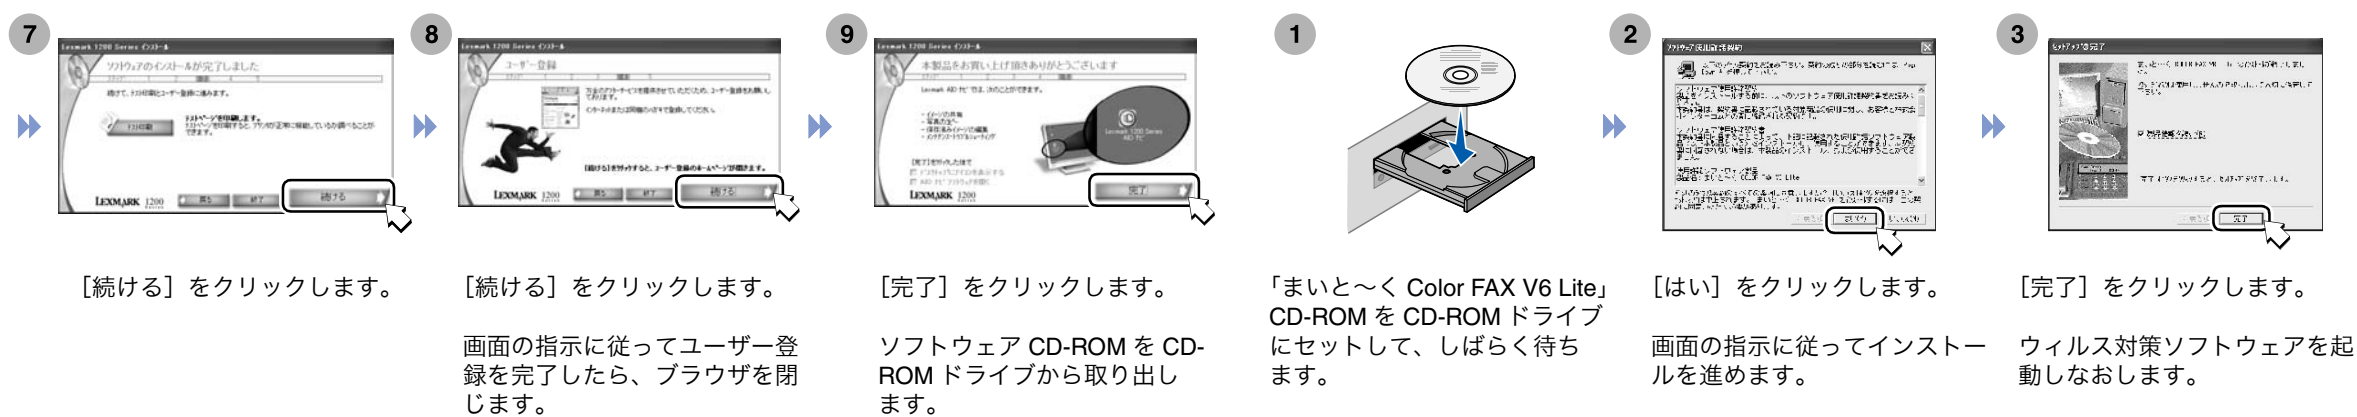

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録してください。

以上で本機のセットアップは完了しました！
『ユーザーズガイド』に進んでください。

セットアップ中に 困ったときは

ソフトウェアのインストール画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1 パソコンを再起動します。
- 2 [キャンセル] をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。
- 3 すべてのアプリケーションを閉じます。
- 4 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合は、さらに以下の操作を行います。
- 5 [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。お使いの Windows によっては、デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- 6 [マイ コンピュータ] ウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 7 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は、setup アイコンをダブルクリックします。

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ 電源コードが本機の電源コード接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☒ 本機の電源がオンになっており、電源ボタンが点滅していない。
- ☒ プリントヘッドを保護しているテープがはがれている。
- ☒ カラーカートリッジが左のホルダーに、ブラックカートリッジが右のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☒ 同梱されている USB ケーブルを使用している。
- ☒ USB ケーブルが本機とパソコンの両方にしっかりと接続されている。
- ☒ 本機がハブやその他の装置を介さずに直接パソコンに接続されている。
- ☒ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。
- ☒ [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) を選択したときに [Lexmark 1200 Series] が表示される。

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『ユーザーズガイド』の「困ったときは」の章を参照してください。

カートリッジの購入方法

カートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。またレックスマーク カスタマーコールセンターおよびホームページ (www.lexmark.co.jp) で注文することもできます。以下の商品コードでご注文ください。

ホルダー	種類	商品コード
左	カラー	26、27
右	ブラック	16、17

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休 TEL: 03-6670-3091 FAX: 03-6670-3092
(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 : FAX は 24 時間受付)